

图3-1

4. 产品特点

- a) 采用膜片隔离技术
- b) 集成芯片、宽电压供电
- c) 整体防水、安装方便
- d) 截频设计、抗干扰能力强、防雷击
- e) 限流、限压、反接保护（限电流输出）
- f) 精度高、稳定性好、响应速度快、耐冲击

5. 技术参数

测量介质：液体或气体（与接触材质兼容）
 整体材质：膜片 316L不锈钢（接触）
 过程连接 304不锈钢（接触）
 外壳 304不锈钢
 密封件 丁腈橡胶（接触）
 线缆 量程≤1.6MPa φ7.2mm聚氨酯导气屏蔽线缆（防紫外线）
 量程>1.6MPa φ5mm聚氨酯屏蔽线缆（防紫外线）

压力量程：-100kPa~0~60MPa（详见量程选型表）
 压力方式：表压、绝压、负压
 输出信号：4~20mA、RS485（标准Modbus-RTU协议）、（0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC定制）
 供电电压：12~36VDC 常规
 15~36VDC（输出为0~10VDC）
 3~5VDC 定制（输出为0.5~2.5VDC/RS485）
 精度等级：0.1%FS（量程≥100kPa 定制）
 0.25%FS（量程≥100kPa 默认）
 0.5%FS（10kPa≤量程<100kPa 默认）
 1%FS（量程<10kPa 默认）
 工作条件：介质温度 -40~85℃
 环境温度 -40~85℃
 抗震性能：10g（20...2000Hz）
 过载能力：200%满量程
 响应频率：模拟信号输出≤500Hz、数字信号输出≤5Hz
 稳定性能：±0.1% FS/年
 温度补偿：-10~70℃
 温度漂移：±0.01%FS/℃（温度补偿范围内）
 整体重量：≈500g（含4米连接线）
 防护等级：IP68
 功率范围：电流型≤0.02Us（W）
 数字型≤0.015Us（W）
 电压型≤0.008Us（W）
 电压型（输出0.5~2.5）≤0.001Us（W）
 注：Us=供电电压
 负载特性：电流型负载≤(Us-7.5)÷0.02(Us=供电电压) Ω
 电压型负载≥100k Ω

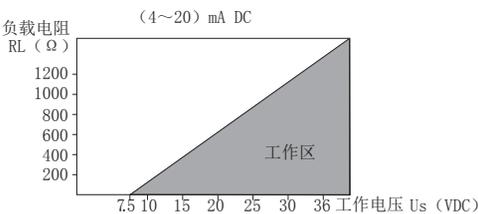


图5-1

6. 外形尺寸

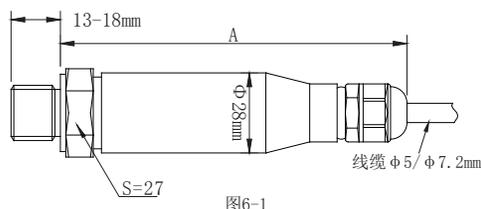


图6-1

长度区别	模拟量输出	数字量输出
A	118mm	138mm

典型应用

- ▲ 广泛应用于各工业领域



1. 概述

1.1 安全指导

本操作手册包含了如何正确使用该变送器的重要信息。变送器安装人员在操作该变送器前应认真阅读本操作手册。如遇更深了解或有特殊问题，而本操作说明书未作详细介绍的部分，请同本公司联系，以获得必要的信息。

请注意手册上的警告标志！禁止被测介质结晶或凝固，否则将损坏传感器！

操作人员须严格按照操作手册的安全说明和使用指南进行操作。另外，须遵守职业安全规则，事故预防准则以及国家安装标准和工程规范。

请妥善保管本手册，将其存放于本变送器附近便于取阅的位置。

本操作手册的版权受保护。此版本的操作手册是根据印刷时对应产品能够实现的功能编写，尽可能详实完整的描述产品功能和操作步骤。如果您发现错误，欢迎批评指正。对于其中可能出现的错误描述和可能引发的后果，本公司并不承担责任。

- 保留技术参数的修改权 -

1.2 图标说明

- ⚠ 危险！ - 可能会导致死亡或重伤的危险情况。
- ⚠ 警告！ - 可能会导致死亡或重伤的潜在危险情况。
- ⚠ 小心！ - 可能会导致轻伤或重伤的潜在危险情况。
- ！ 提醒！ - 可能会导致人身伤害的潜在危险情况。
- 🔔 提示！ - 确保设备无故障运行的提示和信息。

1.3 使用人员

- ⚠ 警告！ 本手册适用于技术人员。

1.4 责任限制

对于因不遵循操作手册、不当使用、自行改动和破坏而导致变送器损坏的，本公司不承担赔偿责任并且不提供维修服务。

1.5 使用说明

压力变送器GPCY31系列可以根据型号的不同进行绝压、负压和表压的测量。适用于液位、气体和流程工业的压力测量。操作人员有责任检验设备是否适合应用的工况条件。如果存在任何疑问，请联系我们的销售部门以确保变送器的正确应用。对于因选型不当而造成的影响，本公司不承担任何责任。

订购型号适于测量样本中说明的气体或液体介质。使用者须确保被测介质与变送器接触材质兼容。

- ⚠ 警告！ 不当使用会导致危险的发生！

2. 产品概述

GPCY31系列压力变送器产品采用不锈钢隔离膜片的OEM压力传感器作为信号测量元件，并经过计算机自动测试，用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内，将传感器信号转换为标准输出信号，充分发挥了传感器的技术优势，使GPCY31系列压力变送器具有优异的性能。它抗干扰、过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高，具有很高的测量精度，是工业自动化领域理想的压力测量仪表。

3. 工作原理

压力传感器是在单晶硅片上扩散一个惠斯通电桥，被测介质（气体或液体）施压使桥臂电阻值发生变化（压阻效应），产生一个差动电压信号，此信号经专用放大器，将量程相对应的信号转化成标准模拟信号（如图3-1所示）或数字信号。

7. 安装及注意事项

- ⚠ 警告！ a) 须在无加压和无供电的情况下进行变送器的安装。
- ⚠ 警告！ b) 变送器须由阅读并理解本操作手册的技术人员进行安装。
- ⚠ 危险！ c) 该变送器采用扩散硅充油芯体，使用不当会引起爆炸事故。为确保安全，严禁测量氧气。
- ⚠ 危险！ d) 本产品非防爆，在防爆区使用会引起严重的人身伤害和重大的物质损失。
- ⚠ 警告！ e) 禁止测量与设备接触材质不兼容的介质。
- 🔔 f) 当收到产品时请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符。
- ！ g) 不能在变送器上进行任何修改或变更。
- ！ h) 要轻拿轻放不能随意抛扔，安装该变送器时请不要使用蛮力。
- 🔔 i) 小于0.03MPa垂直安装（气体专用除外），以免影响测量精度，其它可任意角度安装在测量点上，若接口尺寸和现场接口尺寸不符，可自制转换接头连接。
- 🔔 j) 在液压系统，应该注意使设备的压力接口向上安装（便于气体排放）。
- 🔔 k) 现场安装如需加装延长线时，请确保接线部分保持干燥通风，严禁浸泡和避免湿气、污垢堵塞电缆中心的大气连接管，否则会造成变送器损坏或测量不准。
- 🔔 l) 尽量安装在温度梯度变化小的场合。
- 🔔 m) 如果变送器被安装在恶劣现场会遇到雷击或过压等危险的损坏时，我们建议用户在配电箱或电源与变送器之间进行防雷击和过压保护。
- 🔔 n) 测量蒸汽或其它高温介质时，注意不要让介质温度超过变送器的工作温度超限。必要时，需加装冷却装置。
- 🔔 o) 安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀，以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。
- 🔔 p) 安装过程中应使用扳手从设备底部的六方螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋动设备上部进而造成连接线断开。
- ！ q) 本产品属于弱电设备，布线时须与强电电缆分开布设，应遵守国家相关布线标准（GB/T50312-2016）进行布线。
- 🔔 r) 确保电源供电电压符合变送器供电要求。确保压力源高压在该变送器的量程范围内；
- 🔔 s) 在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加至高压或降至低压；
- ⚠ 警告！ t) 在拆卸变送器时确保变送器已断开压力源和电源，以免介质喷出发生事故；
- 🔔 u) 用户在使用时请不要自行拆解，更不能碰触膜片，以免造成产品损坏。

🔔 i) 小于0.03MPa垂直安装（气体专用除外），以免影响测量精度，其它可任意角度安装在测量点上，若接口尺寸和现场接口尺寸不符，可自制转换接头连接。

🔔 j) 在液压系统，应该注意使设备的压力接口向上安装（便于气体排放）。

🔔 k) 现场安装如需加装延长线时，请确保接线部分保持干燥通风，严禁浸泡和避免湿气、污垢堵塞电缆中心的大气连接管，否则会造成变送器损坏或测量不准。

🔔 l) 尽量安装在温度梯度变化小的场合。

🔔 m) 如果变送器被安装在恶劣现场会遇到雷击或过压等危险的损坏时，我们建议用户在配电箱或电源与变送器之间进行防雷击和过压保护。

🔔 n) 测量蒸汽或其它高温介质时，注意不要让介质温度超过变送器的工作温度超限。必要时，需加装冷却装置。

🔔 o) 安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀，以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。

🔔 p) 安装过程中应使用扳手从设备底部的六方螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋动设备上部进而造成连接线断开。

！ q) 本产品属于弱电设备，布线时须与强电电缆分开布设，应遵守国家相关布线标准（GB/T50312-2016）进行布线。

🔔 r) 确保电源供电电压符合变送器供电要求。确保压力源高压在该变送器的量程范围内；

🔔 s) 在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加至高压或降至低压；

- ⚠ 警告！ t) 在拆卸变送器时确保变送器已断开压力源和电源，以免介质喷出发生事故；

🔔 u) 用户在使用时请不要自行拆解，更不能碰触膜片，以免造成产品损坏。

8. 接线安装

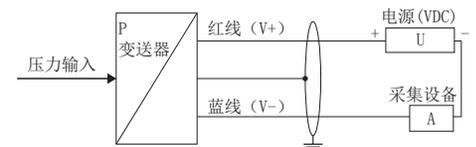


图8-1 两线制


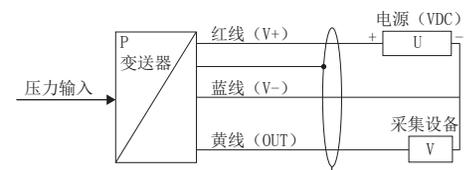


图8-2 三线制

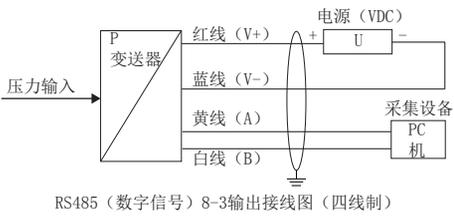

- 代表屏蔽线，所标注接地点须全部有效接地。
- 变送器外壳默认为地，所以要求现场设备需有效接地。
- 只有电流输出有反接保护（无损坏但不工作）、限流限压保护。其他输出信号反接会导致变送器损坏。
- 如需加装延长线时，请确保接线部分保持干燥通风。

9. 规格选型

GPCY31防水型压力变送器选型表	
GPCY	压力变送器
代号	变送器类型
31	防水型 (默认4米连接线)
代号	量程范围
详见量程选型表	
代号	信号输出
AI	4-20mA 两线制
RS	RS485通讯接口, (标准Modbus-RTU协议) 四线制
DZ	定制
代号	连接方式
14	M20*1.5 外螺纹 (长度18mm)
17	G1/4 外螺纹 (长度13mm)
19	G1/2 外螺纹 (长度18mm)
44	定制
代号	精度等级
S	0.1%FS 定制 (量程≥100kPa)
B	0.25%FS 常规 (量程≥100kPa)
C	0.5%FS 常规 (10kPa≤量程<100kPa)
D	1%FS 常规 (量程<10kPa)
代号	供电电压
G	12-36VDC
G2	15-36VDC
G3	3-5VDC 定制 (注1)
DZ	定制
代号	定制
D	其他定制要求
无	常规
选型举例	
GPCY	31 12 AI 14 B G
例如: GPCY31-12-AI-14-B-G (防水型压力变送器, 量程0-1MPa, 输出4-20mA, 连接M20*1.5, 精度0.25%, 供电12-36VDC) 注1: 输出为0.5~2.5VDC/RS485。	

量程选型附表			
代号	量程	代号	量程
01	★0~1kPa	02	★0~2kPa
05	▲0~20kPa	06	▲0~50kPa
09	0~0.5MPa	10	0~0.5MPa
13	0~1.6MPa	14	0~2.5MPa
17	0~10MPa	18	0~16MPa
21	0~30MPa	22	0~35MPa
31	100kPa (A)	32	200kPa (A)
35	2MPa (A)	36	★±1kPa
39	▲±10kPa	40	▲±20kPa
43	±50kPa	44	±100kPa
47	-0.1~1MPa	48	★0~1kPa
51	★0~5kPa	52	▲0~10kPa
55	▲0~50kPa	56	0~100kPa
59	★-3kPa~0	60	★5kPa~0
63	▲-30kPa~0	64	▲40kPa~0
67	定制	68	▲50kPa~0
69	▲-100~200kPa	70	▲-0.1~0.5MPa
74	★0~3kPa	75	★0~2kPa
79	▲0~30kPa	80	▲0~30kPa
84	▲0~30kPa	85	▲0~30kPa
89	▲0~30kPa	90	▲0~30kPa
94	▲0~30kPa	95	▲0~30kPa
99	▲0~30kPa	100	▲0~30kPa

备注1:A代表绝压, 无标注代表表压;
备注2:量程5kPa以下只能测量干燥气体;
备注3:★精度等级1级, ▲精度等级0.5级, 无标注精度等级默认0.25级, 可定制0.1级;
备注4:量程≥60MPa, 螺纹只可选择M20*1.5

10. 协议说明 (限于RS485信号输出 485所有产品地址默认为01)

10.1. 变送器基本技术参数

- (本协议遵守Modbus通信协议, 采用了Modbus协议中的子集中RTU方式, RS485半双工工作方式)
- a) 输出信号: RS485 (距离可到1000米, 总共可接32路)
- b) 标准 Modbus-RTU 协议 (03 功能读取数据, 06 功能写入设置数据)
- c) 数据格式: 9600, N, 8, 1 (9600bps, 无校验, 8位数据位, 1位停位)
- d) 测试范围: 0~X (MPa, kPa...)
- e) 分辨率: 0.05%
- f) 输出数据: 0~2000 (其他范围定制)
- g) 响应频率: ≤5Hz
- h) 响应速度: ≥10ms

10.2. Modbus-RTU 读取数据03命令说明 (数据都为16进制数)

协议格式说明					
设备地址	功能码	数据地址	读取数据个数	16CRC码 (低前高后)	
主机命令 Address	03	00 00	CN	CRC0 CRC1	
从机返回	设备地址	功能码	数据字节	传感器数据	16CRC码 (低前高后)
	Address	03	02CN	S_IBN , S_LN	CRC0 CRC1

通讯举例 (读取一个传感器信号)

0-1.6MPa的传感器通讯设备地址为01, 即 [Address]=01 (Address范围01-254);
此时 CRC0=84, CRC1=0a。那么发送与返回数据如下:
发送: 01 03 00 00 00 01 84 0A
返回: 01 03 02 02 AC B9 59
02AC为16进制, 转换成十进制为684;
数据输出: 0~2000对应0~1.6MPa, 故当前压力为
P=1.6*684/2000=0.5472MPa
计算公式: (量程上限-量程下限) ÷ 2000 * 当前数据 + 量程下限 = 当前压力值

查询举例 (读取当前设备地址, 只能线下单一传感器独立完成)

发送 FF 03 00 0F 00 01 A1 D7
返回 FF 03 02 00 01 50 50
则: 此设备地址为01 (16进制)

10.3. Modbus-RTU写入 06命令详细说明 (数据都为16进制数)

协议格式说明					
设备地址	功能码	数据地址	新地址	16CRC码 (低前高后)	
主机命令 Address	06	00 0F	H L	CRC0 CRC1	
从机返回	设备地址	功能码	新地址	16CRC码 (低前高后)	
	Address	06	00 0F	H L	CRC0 CRC1

修改举例

如01地址改为09地址:
发送 01 06 00 0F 00 09 79 CF
返回 01 06 00 0F 00 09 79 CF
则将原地址01修改成09成功, 修改地址可线下或线上修改, 完成后无需重新上电即可直接工作。

10.4. 使用注意事项

- a) 单条 RS485 总线一定要采取“手牵手式”的总线结构, 不要用星型连接和分叉连接。地址码由近及远设置, 即管理电脑接 1号控制器, 2号接 1号, 3号接 2号, 依次类推...
- b) 设备供电的交流电及机箱一定要真实接地, 而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座, 其实根本没有接地, 要小心。接地良好时, 可以确保设备被雷击浪涌冲击静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量, 保护RS485 总线设备和相关芯片不受伤害。接地没接好或没接, 就不要用 RS485 总线了, 避免设备烧毁和人员伤亡。
- c) 线材一定要用线径 0.3 平方毫米以上的多股屏蔽双绞网线 (多股是为了备用)。单独套用PVC 管, 避免和强电走在一起, 以免强电对其干扰。
- d) 485 (A) 和 485 (B) 一定要互为双绞, 双绞是因为 485 通讯采用差模通讯原理, 双绞的抗干扰性好。不采用双绞线, 是错误的, 须避免使用其他类型电缆。
- e) 串联 RS485 转换器和所有门禁控制器的参考地 GND (电源负), 将多股双绞网线中剩余的一根或全部用于串联 GND; 参考地未接好, 也影响通信时通时不通, 主要来自分布电容和电感的高频辐射产生共模影响。
- f) 网络通信线的屏蔽层连接起来接大地。注意接大地, 不然总线潜在未知的危险。
- g) 如多台从机或连接线过长通讯不畅时, 需在485总线首端和末端一台从机的485 (A) 和485 (B) 之间各加120欧姆匹配电阻来改善通讯质量。(须为双绞线)
- h) 传输速率, 负载节点数和传输距离的合理安排, 做到远程低速少节点, 近程高速多节点原则。

i) 数据通讯须有校验来保护传输正确性, 一般Modbus-RTU用crc-16 校验模式来校验, 错误率小于1/10 亿。

10.5. 16CRC校验

16CRC校验是Modbus协议使用的一种标准的错误校验方法, 一般都有详细说明及程序详解, 这里不做说明。

11. 初次启动

- 警告! a) 在启用前, 用户一定要检查变送器安装是否正确, 是否有明显的损伤。
- 警告! b) 变送器须由阅读并理解本操作手册的专业技术人员启用并操作该设备。
- 警告! c) 该变送器只适用于符合技术要求的工况条件!

12. 售后服务

- a) 产品在保修期内经本厂技术人员检测属于质量问题本公司承担全部维修费用;
- 警告! b) 请在寄回前务必把残余的介质清理干净, 特别是对人身健康有害的物质, 如腐蚀性, 有毒的, 致癌的或具有放射性的物质;
- c) 请保存好保修卡和合格证, 维修时随同产品一同返回;
- d) 如果变送器出现故障, 请与我的售后服务取得联系, 确认问题后需要把变送器寄回本司维修时请附带以下信息: 现场环境描述; 故障现象; 收货地址与联系方式;

12.1 常见故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
变送器无输出信号	• 变送器未供电 • 接线错误	• 给变送器按接线图正确供电
在压力恒定时输出不规则突变	• 变送器未接地 • 现场射频干扰较强 • 未使用屏蔽线缆	• 使用屏蔽线缆且屏蔽层接地 • 变送器与大地可靠连接
变送器未接压力时, 对应输出值不正确	• 变送器未工作在其要求的环境下	• 将变送器移到规定的环境下工作或采取措施使环境符合要求
变送器输出与测量压力不符	• 供电电压不正确 • 外接负载过大	• 是否符合供电范围 • 调整外接负载

若故障现象不属上述范围, 请与我公司售后取得联系。

12.2 调校

在变送器的使用寿命期间, 可能会出现零点和满量程漂移。如果长时间使用之后出现以上现象, 建议将变送器发回我司进行标定, 以确保高精度。

13. 运输与储运

- 变送器应装入坚固的纸箱 (大型仪表需用木箱) 内, 不允许在箱内自由震动, 在搬运时小心轻放, 不允许野蛮装卸。存放地点应符合以下条件:
- a) 防雨防潮。
- b) 不受机械震动或冲击。
- c) 温度范围-20~55℃。
- d) 相对湿度不大于80%。
- e) 环境中不含腐蚀性气体。

14. 开箱注意事项

- a) 开箱后, 按装箱单检查文件和附件是否齐全。装箱文件有: 使用说明书一份, 产品合格证一张, 保修卡一张。
- b) 观察变送器是否有因运输而产生损坏等现象, 以便妥善处理。
- c) 望用户妥善保存“保修卡”切勿丢失, 否则无法返厂免费维修!

15. 订货须知

- 警告! 用户在订购压力变送器时要注意根据介质的压力、温度、防护等级和环境条件选择合适的规格。